


Stolní ventilátor Airbi FAN DESK

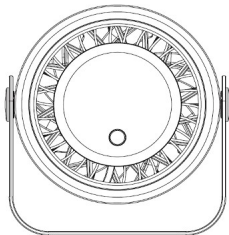

Návod k použití

(verze 1.0)



Předtím, než uvedete přístroj do chodu, přečtěte si laskavě pozorně následující pokyny, které se vztahují na bezpečný provoz zařízení!

Důležité bezpečnostní pokyny

Před prvním použitím přístroje si pečlivě přečtěte návod k použití a bezpečně ho uchovejte pro možné pozdější použití. Je-li to nutné, předejte ho dalšímu majiteli.

- Přístroj se smí používat pouze v domácnosti pro účely popsané v tomto návodu. Neoprávněné použití a technické úpravy zařízení mohou vést k ohrožení života a zdraví.
- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let, osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi pokud jsou pod dozorem nebo pokud rozumí pokynům týkající se používání a zapojení přístroje bezpečným způsobem. Děti si s přístrojem nesmí hrát.

Čištění a údržbu nesmí dělat děti bez dozoru.

- Po rozbalení se ujistěte, že během přepravy nedošlo k poškození produktu. Pokud zjistíte jakékoliv poškození, obraťte se co nejdříve na svého prodejce. Doporučujeme, abyste si obal ponechali pro případné budoucí použití.
- Před prvním použitím zkontrolujte, zda parametry přístroje (elektrické napětí apod.) odpovídají místním podmínkám.
- **Baterie, které obsahují lithium, s sebou nesou riziko výbuchu nebo požáru, pokud jsou zahřáty nebo mechanicky poškozeny!**
- Baterie a ventilátor se nesmí vhadzovat do ohně, nesmí být zkratovány, rozebírány nebo dobíjeny. Je zde riziko výbuchu!
- Pokud je ventilátor horký během napájení, jedná se o závadu. Ihned odpojte zařízení od elektřiny.
- Uživatel nemůže baterii nahradit nebo vymontovat. Nesprávná výměna baterie vede k riziku výbuchu.
- Neumísťujte přístroj v blízkosti tepelných zdrojů. Nevystavujte napájecí kabel či adaptér přímému zdroji tepla (jako je například horká varná deska, otevřený plamen, žhavé železné podložky nebo ohřívače).
- Přístroj umístěte mimo zdroj tepla jako jsou hořáky, radiátory atd. Neumísťujte přístroj na TV, audio zařízení či jiné elektro přístroje.
- Před použitím přístroje zkontrolujte, zda není napájecí kabel nebo ventilátor poškozený. Nepoužívejte v případě poškození.
- Přístroj není odolný stříkající vodě. **Chraňte před vlhkostí!**
- Nepoužívejte přístroj v koupelně nebo v bazénu. Při použití venku chraňte před vlhkostí.
- Před jakoukoliv údržbou přístroje, čištěním přístroje a po jeho použití, vypněte přístroj a odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
- Dlouhodobé používání může vést k poškození výrobku a zkrácení jeho životnosti.
- Uchovávejte přístroj na suchém místě, které není pro děti přístupné (zabalte přístroj).
- Nepoužívejte zařízení během bouřky. Přístroj obsahuje kovové prvky, proto může dojít při úderu bleskem k nehodě.
- Nevkládejte žádné objekty ani nenechejte spadnout žádné předměty do interní části přístroje.
- Nezakrývejte přístroj během provozu, může dojít k přehřátí a zařízení může přestat pracovat.
- V případě závady nebo neobvyklého chování přístroj vypněte (např. pokud se ventilátor neotáčí, je zaseklý nebo pokud upadla vrtulka nebo její část). Ventilátor může indikovat závadu krátkým blikáním stupně výkonu.
- Zařízení nesmí být nijak upravováno, veškeré opravy musí provádět autorizovaná osoba.
- Životnost baterie je ovlivněna způsobem používání a okolními podmínkami.
- Baterie vydrží déle, pokud bude uchovávána v nabitém stavu.
- Pokud není přístroj používán delší dobu, plně ho nabijte. Baterii doporučujeme alespoň jednou za 3 měsíce nabít. Pokud bude baterie dlouho vybitá, může dojít ke zkrácení životnosti baterie a výdrže přístroje.
- Nenechávejte přístroj poblíž velkého magnetického pole nebo tam, kde by mohl být ovlivněn magnetickým polem, neboť může docházet k vybíjení baterie.
- Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním přístroje.


Pokyny pro nabíjení

- Pro napájení zařízení použijte vhodný USB zdroj elektřiny, např. powerbanku, počítač nebo vhodný adaptér.
- Dodržujte informace o napětí, které jsou uvedené na přístroji.
- Jestliže je přístroj plně nabitý nebo pokud se nenabíjí, ujistěte se, že je odpojený od elektřiny.
- Nedotýkejte se přívodního kabelu adaptéru vlhkýma rukama.
- Nedotýkejte se přístroje vlhkýma rukama, může dojít k el. zkratu nebo el. šoku.
- Pokud je ventilátor, kabel nebo zdroj energie vystaven dešti nebo vodě nebo je ve velmi vlhkém prostředí, okamžitě ho přestaňte používat a kontaktujte autorizované servisní středisko.

Pokyny k používání

Ujistěte se, že je přístroj plně nabitý před prvním použitím nebo pokud nebyl delší dobu používán. Před prvním použitím přístroj nabíjejte alespoň 2 hodiny. Umístěte přístroj na rovnou podložku na požadovaném místě nebo ho zavěste pomocí otvoru na zavěšení.

Popis přístroje



1: Displej

2: Ovládací tlačítko

3: Otvor na zavěšení

4: USB-C napájecí konektor

5: Ikona větru

6: Stupeň výkonu / stav nabití

Nabíjení

1. Připojte přístroj pomocí USB kabelu ke zdroji el. energie (např. power banka, vhodný adaptér nebo USB port v jiném elektrickém zařízení). Na displeji se zobrazí stav nabití v procentech 0–100, jednotka procent bude blikat.
2. Plné nabití trvá cca 2,5 hodiny.
3. Jakmile se na displeji zobrazí 100 %, baterie je plně nabitá.
4. Pokud je stav nabití 10 % nebo méně, číslice na displeji bude blikat. Nabíjte prosím přístroj.
5. Pro co nejdelší udržení životnosti baterie prosím udržujte stav jejího nabití mezi 20 a 80 %.

Provoz

1. Stiskněte tlačítko. Na displeji se objeví „01“ a ventilátor se bude točit na nejnižší rychlost.
2. Stiskněte znovu tlačítko. Na displeji se objeví „02“ a ventilátor se bude točit na prostřední rychlost.
3. Stiskněte tlačítko. Na displeji se objeví „03“ a ventilátor se bude točit na nejvyšší rychlost.
4. Stiskněte znovu tlačítko. Na displeji se objeví animovaný symbol. Ventilátor je nyní v režimu, který napodobuje přirozené poryvy větru (rychlost ventilátoru se automaticky mění).
5. Stiskněte znovu tlačítko. Ventilátor se vypne.
6. Rychlost ventilátoru 1–3 se vždy po přepnutí rychlosti zobrazí na 4 vteřiny, poté se na displeji stále zobrazí stav nabití baterie (s výjimkou režimu přirozeného větru, během kterého se nezobrazuje stav nabití baterie).

Údržba přístroje

Před každou údržbou nebo čištěním a po každém použití vypněte přístroj a odpojte napájecí kabel.

Upozornění: Nikdy neponořujte přístroj do vody ani ho nenamácejte a nesprchujte (nebezpečí zkratu). Pro čištění vnějších povrchů použijte vlhký hadřík a nechte ventilátor dobře oschnout.

Závady a jejich řešení

- Opravy elektrických přístrojů může provádět pouze autorizovaný servis. Pokud bude do přístroje zasahováno mimo autorizovaný servis, jde o porušení záručních podmínek a na přístroj se nebude vztahovat záruka.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud je napájecí kabel, zdroj energie nebo ventilátor poškozený, pokud nepravdělně pracuje, pokud přístroj spadl na zem nebo byl poškozen jakýmkoliv jiným způsobem.
- Nedávejte do zařízení žádné jiné předměty, které tam nepatří.
- Tento výrobek na konci své životnosti nesmí být ukládán do běžného komunálního odpadu, je třeba jej předat do sběrného dvora pro recyklaci elektrického zařízení.

Řešení problémů

Problém	Důvod
Během užívání je slyšet šum či jiný zvuk.	• Zařízení není bezhlučné. Používá vrtuli, která vytváří určité zvuky. Nejde o závadu přístroje.
Zařízení nefunguje.	• Zařízení nebylo správně zapnuto nebo je baterie vybitá. • Stiskněte tlačítko.
Náhlé vypnutí přístroje během provozu.	• Došlo k nechtěnému vypnutí ovládacím knoflíkem.

	• Baterie je vybitá.
Přístroj na jedno nabití vydrží příliš krátkou dobu v provozu.	• Doba provozu je závislá na nastavení výkonu přístroje, na aktuální kapacitě a celkovém stavu baterie. Při nevhodném užívání se životnost baterie může rapidně snížit.
Přístroj se chová zvláštně a na displeji 3 sekundy bliká rychlost ventilátoru.	• Pravděpodobně se jedná o závadu v přístroji. Výpnete ho prosím a kontaktujte autorizované servisní středisko.

Technická specifikace

Výdrž baterie: 3–9,5 hodiny (závisí na rychlosti ventilátoru)

Napájení: DC 5V, 2 000 mA ($\pm 20\%$)

Baterie: Li-Ion 3,7V 3000 mAh 11,1 Wh

Kabel: USB-A to USB-C

Rozměry: 147 x 70 x 144 mm

Hmotnost: 370 g

V souladu s předpisy: CE, RoHS, WEEE

Likvidace zařízení

Tento přístroj je označen ve shodě se směrnicí EU 2012 / 19 / CE o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE). Uživatel je zavázán odevzdat zařízení na konci životnosti do označených sběrů elektrických a elektronických zařízení aby byla zajištěna likvidace v souladu s životním prostředím. Přeskrtnutý symbol popelnice připomíná Váš závazek, že zařízení bude skladováno odděleně od ostatního odpadu. Zákazník by měl kontaktovat místní úřady nebo obchodníka pro informace o správném zpracování odpadu v souvislosti s jejich starými přístroji.



Tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními EMC směrnice 2014/30/EU. Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Změny technických parametrů, vlastností, tiskové chyby v tomto návodu k použití vyhrazeny.

Adresa dovozce:

Bibetus s.r.o.

Loosova 262/1

Brno 638 00

Česká republika

E-mail: info@bibetus.cz