

Meteostanice Airbi FORECAST – návod k použití

Před použitím

- Následující informace čtěte velmi pozorně.
- Tento manuál Vám pomůže seznámit se s novým zařízením, všemi jeho funkcemi a částmi a poradí Vám v případě problémů s přístrojem.
- Pozorným přečtením a dodržením instrukcí obsažených v tomto manuálu předejdete poškození nebo zničení přístroje.
- Neneseme zodpovědnost za jakékoliv poškození přístroje způsobené v důsledku nenásledování instrukcí obsažených v tomto manuálu nebo jejich nepochopením.
- Věnujte pozornost **zvláště bezpečnostním pokynům!**
- Uchovejte si manuál pro případ budoucího použití.

Obsah balení

- Bezdrátová meteorologická stanice (přijímač).
- Venkovní vysílač teploty/vlhkosti.
- Napájecí adaptér.

Funkce a vlastnosti

- Měření venkovní a vnitřní teploty a vlhkosti
- Chytrá předpověď počasí na 5 dní stahovaná z internetu (včetně denní max. a min. teploty, UV indexu)
- Možnost prohlížet naměřená data v aplikaci (základní přehledy: denní grafy s hodinovými průměry, měsíční grafy s průměrnými hodnotami za každý den)
- Export dat z aplikace v .xlsx (otevřete např. v Excelu, základní přehledy: tabulky s průměrnými hodnotami za každý měsíc, tabulky pro 1 den s průměrnými hodnotami za každou hodinu)
- Budík
- Minimální a maximální teplota a vlhkost (automatický reset a dodatečný manuální)
- Alarm teploty a vlhkosti
- Zobrazení času, zkratky názvů dne v týdnu v 6 jazycích (čeština, slovenština, polština, angličtina, němčina, maďarština)

Bezpečnostní pokyny

- Tento výrobek je určen výhradně pro výše popsany rozsah použití.

Pozor! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!


- Základnovou stanici zapojujte pouze do síťové zásuvky instalované v souladu s předpisy pro elektrickou bezpečnost ve vaší zemi a se správným napětím sítě (viz výrobní štítek).
- Síťová zásuvka musí být umístěna v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.
- Pokud dojde k jakékoli závadě, okamžitě odpojte přístroj ze sítě.
- Základnová stanice a napájecí adaptér nesmí přijít do styku s vodou nebo vlhkostí. Vhodné pouze pro použití v interiéru.
- Zařízení nepoužívejte, pokud je poškozený kryt nebo napájecí adaptér.
- Základnovou stanici obsluhujte mimo dosah osob (včetně dětí), které si nemohou plně uvědomit možná rizika spojená s manipulací s elektrickým zařízením.
- Používejte pouze adaptér dodaný se zařízením.
- Nejprve připojte kabel k základnové stanici a poté zapojte napájecí adaptér do zásuvky.
- Nevytahujte zástrčku ze zásuvky za kabel.
- Síťový kabel ved'te tak, aby nepřišel do styku s ostrými nebo horkými předměty.
- Přístroje a baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
- Malé části mohou děti (mladší tří let) spolknout.
- Baterie obsahují škodlivé kyseliny a mohou být nebezpečné při požití. Při spolknutí baterie může dojít k vážným vnitřním popáleninám a smrti do dvou hodin. Pokud máte podezření, že mohlo dojít ke spolknutí baterie nebo k jejímu jinému vniknutí do těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterie se nesmí házet do ohně, zkratovat, rozebírat ani dobíjet. Hrozí nebezpečí výbuchu!
- Vybité baterie je třeba co nejdříve vyměnit, aby nedošlo k poškození v důsledku vytečení. Ujistěte se, že jsou polarity správné. Nikdy nepoužívejte kombinaci starých a nových baterií dohromady, ani baterie různých typů.
- Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, vyjměte baterie. Při manipulaci s vytečenými bateriemi se vyhněte kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi.
- V případě kontaktu okamžitě opláchněte zasažená místa vodou a vyhledejte lékaře.

Důležité informace ohledně bezpečného používání produktu!

- Neumisťujte přístroj poblíž zdrojů vysokých teplot, vibrací nebo nárazů.
- Chraňte před vlhkostí.
- Základna je určena pouze pro vnitřní použití. Chraňte ji před vlhkostí.
- Venkovní čidla jsou voděodolná, nikoliv vodotěsná.


POPIS PŘÍSTROJE

Displej:

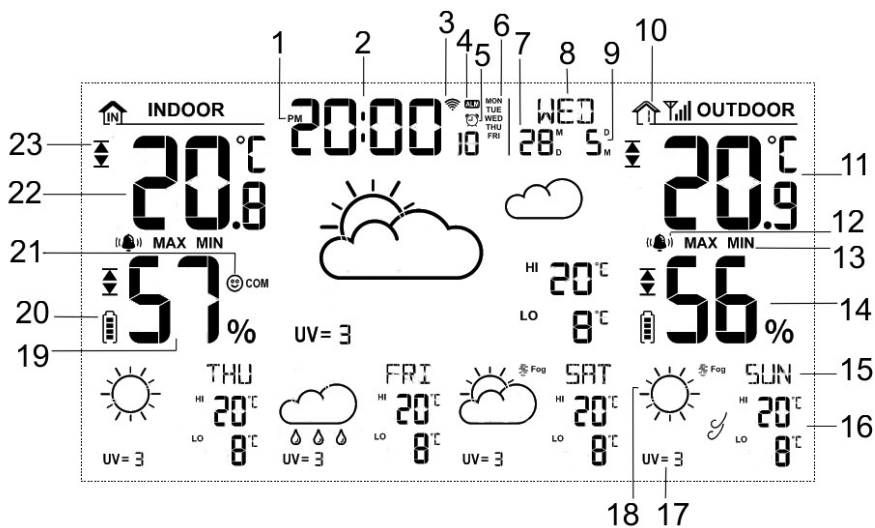


- | | |
|--|--|
| 1. Označení odpoledne (PM) | 12. Symbol zapnutého alarmu teploty/vlhkosti |
| 2. Čas | 13. Označení minimálních a maximálních hodnot |
| 3. Symbol připojení k WiFi | 14. Venkovní vlhkost |
| 4. Označení budicího času | 15. Zkratka názvu dne, pro který platí předpověď |
| 5. Symbol zapnutého budíku | 16. Předpověď nejvyšší a nejnižší denní teploty |
| 6. Dny, pro které je nastavený budík | 17. UV index |
| 7. Den (měsíc) | 18. Symbolová předpověď počasí |
| 8. Zkratka názvu dne / označení režimu přístupového bodu (access point = AP) | 19. Vnitřní vlhkost |
| 9. Měsíc (den) | 20. Symbol baterie vnitřní jednotky |
| 10. Číslo kanálu venkovního čidla, symbol signálu čidla | 21. Ukazatel komfortního klimatu |
| 11. Venkovní teplota | 22. Vnitřní teplota |
| | 23. Symboly horního a dolního alarmu |

Zadní kryt a tlačítka:

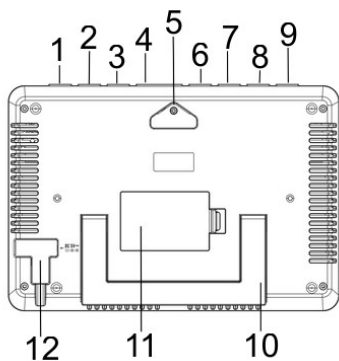

1. Tlačítko **CHANNEL**
2. Tlačítko **WIFI**
3. Tlačítko **°C/°F**
4. Tlačítko **SNOOZE/LIGHT**
5. Otvor na zavěšení
6. Tlačítko **+/MAX/MIN**
7. Tlačítko **ALERT**
8. Tlačítko **ALARM**
9. Tlačítko **MODE**
10. Výklopný stojánek
11. Příhrádka na baterie
12. Konektor napájení

Bezdrátové čidlo teploty a vlhkosti:

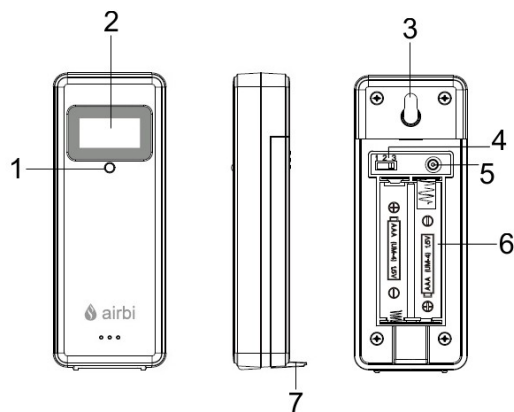


1. Kontrolní dioda vyslaného signálu
2. Displej čidla
3. Otvor na zavěšení
4. **Přepínač kanálů 1, 2, 3**
5. Tlačítko **C/F**
6. Příhrádka na baterie
7. Stojánek

ZAČÍNÁME, PŘÍJEM BEZDRÁTOVÉHO SIGNÁLU Z ČIDEL

- Umístěte zařízení na stůl ve vzdálenosti 1,5 m mezi čidlem a vnitřní jednotkou. Vyhněte se umístění poblíž možných zdrojů rušení jako jsou jiná elektronická či bezdrátová zařízení.
- Otevřete bateriový prostor čidla.
- Ujistěte se, že **přepínač kanálů 1, 2, 3** v bateriovém prostoru čidla je v poloze 1.
- Vložte do bateriového prostoru čidla 2 nové 1,5V AAA baterie se správnou polaritou.
- Pečlivě zavřete bateriový prostor.
- Připojte základnu pomocí dodaného napájecího adaptéru k elektrické síti. Všechny segmenty displeje se krátce rozsvítí a základna pípne.
- Poté se na displeji zobrazí vnitřní teplota a vlhkost, výchozí symboly předpovědi počasí (polojasno) a výchozí čas a datum (0:00:00, pondělí 1. 1.).
- Do základny můžete vložit také 3 ks 1,5 V AAA baterií jako zálohu pro uchování nastavení při výpadku napájení. Dodržte označenou polaritu.
- Vnitřní jednotka poté automaticky spustí vyhledávání signálu z bezdrátových čidel. Na displeji se postupně načítá a mizí symbol signálu vnějšího čidla.
- Jakmile vnitřní jednotka zachytí signál bezdrátového čidla, zobrazí se venkovní teplota a vlhkost.
- Pokud budete meteostanici používat s více čidly (max. 3 kusy, další čidla lze dokoupit), zvolte prosím na každém čidle odlišný kanál pomocí **přepínače kanálů 1, 2, 3**.
- Vnitřní jednotka se pokusí zachytit signál bezdrátových čidel i na kanále 2 a 3 ihned po připojení k elektrické síti. Zobrazit údaje z jednotlivých čidel můžete stisknutím tlačítka **CHANNEL**. Pokud stisknete tlačítko **CHANNEL** po posledním spárovaném čidle, vedle ikonky domečku s číslem kanálu se zobrazí kruhový symbol šipky. Zobrazení čidel se nyní bude automaticky střídát vždy po několika vteřinách. Toto automatické střídání vypnete dalším stiskem tlačítka **CHANNEL**.
- Vyhledávání signálu z bezdrátového čidla můžete vyvolat i ručně. Přepněte zobrazení na vnitřní jednotce na požadovaný kanál tlačítkem **CHANNEL**. Poté stiskněte a podržte tlačítko **CHANNEL** na 3 vteřiny. Symbol signálu čidla se bude načítat, vnitřní jednotka zruší původní párování s čidlem na tomto kanálu a pokusí se vyhledat signál z bezdrátového čidla. Během tohoto vyhledávání signálu je vhodné vložit baterie do venkovního čidla.

PŘIPOJENÍ VNITŘNÍ JEDNOTKY K INTERNETU

- Pro plnohodnotné používání meteostanice je potřeba ji připojit k WiFi a k internetu. To umožňuje meteostanici zobrazit přesný čas, který se automaticky seřizuje, předpověď počasí, prohlížet základní statistiky v aplikaci apod.
- Pro připojení a využívání WiFi funkcí je nutné napájet vnitřní jednotku adaptérem ze sítě. Dále je potřeba mít staženou aplikaci Tuya Smart, vytvořený účet pro tuto službu a mít k dispozici název vaší WiFi sítě a její heslo.
- WiFi síť musí být připojená k internetu a musí být na frekvenci 2,4 GHz. (Popř. někdy lze použít i dual-band 2,4 a 5 GHz, zde však není možné zaručit funkčnost, protože stanice nepodporuje připojení k WiFi síti na frekvenci 5 GHz.)
- Návod pro připojení meteostanice k WiFi síti a aplikaci najdete www.airbi.cz/forecast

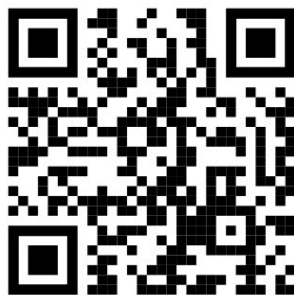

OVLÁDÁNÍ

Nastavení času, formátu času (12/24 hod) a jazyka zkratky dne v týdnu

- Pokud bude meteostanice připojená k internetu, čas se bude seřizovat automaticky.
- Stiskněte a podržte 3 vteřiny tlačítko **MODE**.
- Na displeji bude blikat první nastavitelná hodnota. Nastavte ji pomocí tlačítek **+/MAX/MIN** nebo **-/°C/°F**. Nastavení hodnoty potvrdíte krátkým stiskem tlačítka **MODE**, kterým se také přesunete na další nastavovanou hodnotu. Nastavte ji stejným způsobem.
- Postupně se nastavují tyto hodnoty:
 - Rok
 - Měsíc
 - Den
 - Formát času 12/24 hodin
 - Hodiny
 - Minuty

- Jazyk zkratky názvu dne v týdnu (EN, DE, CZ, SK, PL, HU)
- Pokud chcete nastavování hodnoty urychlit, stiskněte a podržte tlačítko **+/MAX/MIN** nebo **-/°C/°F**.
- Meteostanice automaticky ukončí režim nastavení, pokud 10 vteřin nestisknete žádné tlačítko.

Nastavení budíku

- Na meteostanici lze nastavit budík až se 3 budicími časy.
- Krátkými stisky tlačítka **ALARM** zobrazíte nastavené budicí časy, na displeji se bude střídát označení AL1, AL2, AL3.
- Ve chvíli, kdy je zobrazený čas buzení, můžete budík zapnout nebo vypnout stisknutím tlačítka **+/MAX/MIN** nebo **-/°C/°F**. Na displeji se objeví nebo zmizí symbol zapnutého budíku.
- Pokud chcete změnit budicí čas, zobrazte si ho a poté stiskněte tlačítko **ALARM** a podržte ho 3 vteřiny.
- Pomocí tlačítek **+/MAX/MIN** nebo **-/°C/°F** nyní můžete nastavit čas (pro urychlení můžete stisknout a podržet tato tlačítka). Postupně se nastavují: hodiny, minuty, dny, pro které platí budík (po–pá, so–ne, celý týden). Na další hodnotu se vždy přesunete krátkým stiskem tlačítka **ALARM**.
- Pokud během nastavování času buzení nestisknete 10 vteřin žádné tlačítko, nastavování se přeruší a přístroj se vrátí do normálního režimu.

Zvonění budíku a funkce odloženého buzení (snooze)

- Pokud je budík zapnutý, základní jednotka začne pípát v nastaveném budicím čase. Zvonění budíku se postupně zintenzivňuje.
- Zvonění budíku vypnete stisknutím kteréhokoliv tlačítka kromě **SNOOZE/LIGHT**.
- Zvonění budíku se také vypne samo, pokud během vyzvánění není 2 minuty stisknuto žádné tlačítko.
- Stisknutím tlačítka **SNOOZE/LIGHT** přerušíte budicí tón na 5 minut. Symbol zapnutého budíku bude blikat. Budík můžete během přerušového budicího tónu vypnout kterýmkoliv tlačítkem kromě **SNOOZE/LIGHT**.

Maximální a minimální teplota a vlhkost

- Stisknutím tlačítka **+/MAX/MIN** zobrazíte maximální naměřené hodnoty od posledního resetu.
- Opětovným stisknutím tlačítka **+/MAX/MIN** zobrazíte minimální naměřené hodnoty od posledního resetu.
- Minimální a maximální hodnoty se zobrazují pro teplotu a vlhkost z vnitřního zabudovaného senzoru i venkovního čidla. Pokud používáte více venkovních čidel, stiskněte během prohlížení maximálních a minimálních hodnot tlačítko **CHANNEL**, přepnete tak zobrazení z různých bezdrátových čidel.
- Minimální a maximální hodnoty se automaticky resetují každý den v 0:00. Hodnoty se zresetují na aktuálně naměřenou teplotu a vlhkost.
- Kromě tohoto automatického resetu můžete také provést dodatečný manuální reset. Během prohlížení maximálních a minimálních hodnot stiskněte a podržte 3 vteřiny tlačítko **+/MAX/MIN**.

Alarmy teploty a vlhkosti

- Meteostanice umožňuje i nastavení alarmů pro teplotu a vlhkost uvnitř nebo venku. Pokud používáte více čidel, alarm můžete nastavit pro vybrané čidlo, v takovém případě vyberte před nastavováním alarmu konkrétní čidlo tlačítkem **CHANNEL**.
- Stiskněte tlačítko **ALERT**. Zobrazí se nastavené horní limity alarmů. Stiskněte znovu tlačítko **ALERT**. Zobrazí se nastavené spodní limity alarmů.
- Pokud chcete nastavit odlišný limit alarmu, stiskněte a podržte 3 vteřiny tlačítko **ALERT**. První nastavitelný limit bliká. Jeho hodnotu můžete upravit tlačítky **+/MAX/MIN** nebo **-/°C/°F**.
- Pořadí nastavovaných limitů je následující: vnitřní teplota horní limit, vnitřní teplota spodní limit, vnitřní vlhkost horní limit, vnitřní vlhkost spodní limit, venkovní teplota horní limit, venkovní teplota spodní limit, venkovní vlhkost horní limit, venkovní vlhkost spodní limit.
- Zapnutí/vypnutí alarmu teploty nebo vlhkosti: ve chvíli, kdy dokončíte nastavení konkrétního limitu, např. horní limit vnitřní teploty, stiskněte tlačítko **ALARM**. Alarm teploty se takto zapne/vypne a na displeji se objeví/zmizí symbol zvonečku .
- V normálním režimu vás o nastavených a zapnutých alarmech informují symboly horního nebo dolního alarmu   a symbol zapnutého alarmu .
- Jakmile daná hodnota překročí nastavený limit, vnitřní jednotka pípne a odpovídající symboly   a  budou blikat. Vnitřní jednotka poté pípne každých 30 vteřin.
- Stiskněte jakékoliv tlačítko. Zvukový alarm se tím vypne. Symboly na displeji však budou stále blikat.
- Symboly alarmu přestanou blikat ve chvíli, kdy se opět hodnoty vrátí do nastavených limitů.
- Alarmy lze nastavit také v aplikaci. Pokud je pro vás důležité mít přehled o měřených hodnotách, doporučujeme sledovat grafy v aplikaci.

Podsvícení

- Vnitřní jednotka má 3 stupně jasu podsvícení a možnost vypnout podsvícení. Stupně jasu se přepínají tlačítkem **SNOOZE/LIGHT** v normálním režimu.

- Krátkým stisknutím tlačítka **WIFI**/ lze rychle vypnout podsvícení nebo ho přepnout na právě zvolený stupeň podsvícení.
- Při provozu pouze na baterie: tlačítka **SNOOZE/LIGHT** nebo **WIFI**/ lze zapnout krátkodobé podsvícení na 10 vteřin. Stálé podsvícení je možné pouze při napájení vnitřní jednotky adaptérem.

ZOBRAZENÍ

Předpověď počasí

- Po připojení k internetu a přidání meteostanice do aplikace Tuya se na displeji zobrazí předpověď počasí pro vaši lokalitu (= polohu telefonu při připojení meteostanice k WiFi). Součástí předpovědi je jeden z 12 symbolů, předpověď nejvyšší a nejnížší denní teploty a předpověď UV indexu.
- Počítejte prosím s tím, že se jedná o obecnou předpověď. V některých případech se může mýlit nebo se může stát, že bude označovat pouze obecný trend (např. pokud je zobrazená ikona deště, nemusí nutně na 100 % pršet).

Symbyly předpovědi počasí



Jasno



Polojasno



Zataženo



Bouřky



Slabý déšť



Silný déšť



Přeháňky




Slabé sněžení



Silné sněžení



Déšť se sněhem

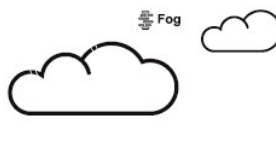

Mlha



Větrno

Předpověď nejvyšší a nejnížší teploty

- Součástí předpovědi počasí je i nejvyšší (HI) a nejnížší (LO) teplota, která by měla být dosažena pro daný den a vaši lokalitu. Počítejte prosím s tím, že se jedná pouze o předpověď teploty ve stínu. Reálná naměřená teplota se může lišit.

UV index

- UV index označuje míru nebezpečného slunečního ultrafialového záření. Při vysokých hodnotách UV indexu je pravděpodobnější, že se spálíte. Nejvyšší hodnoty UV indexu bývají okolo poledne. Lesklé povrchy, jako např. sníh, písek nebo vodní hladina, zvyšují expozici ultrafialovému záření. Vhodná opatření se mohou lišit podle typu pokožky, věku, individuálního zdravotního stavu apod.

UV index	Význam	Doporučená opatření:
0–2	Nízký	Ochrana není nutná.
3–5	Střední	Použití slunečních brýlí a pokrývky hlavy.
6–7	Vysoký	Sluneční brýle, pokrývka hlavy, opalovací krém s vysokým UV faktorem.
8–10	Velmi vysoký	Zdržování se ve stínu mezi 11.00 až 15.00.
11+	Extrémní	Přes den nevycházet z budov, sluneční záření může způsobit zánět kůže do 10 minut.

Jednotky °C a °F

- V normálním režimu můžete přepnout zobrazení teploty na °C nebo °F pomocí tlačítka $-/^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$.

Indikace pokojového klimatu

- Úroveň klimatu u vnitřní jednotky se zobrazuje na displeji pomocí ikony smajlíku:

Ikona	Význam	Naměřené vnitřní hodnoty
 DRY	suchý vzduch	< 40 %
 COM	komfortní klima	20–28 °C a 40–70 %
BEZ SMAJLÍKU	–	teplota mimo rozsah 20–28 °C, vlhkost 40–70 %
 WET	vlhký vzduch	> 70 %

UMÍSTĚNÍ

- Vnitřní jednotku a bezdrátová čidla můžete položit na podložku pomocí výklopného stojánek nebo zavěsit pomocí otvoru na zavěšení.
- Vyhnete se blízkosti zdrojů rušení jako PC monitor, TV, různé kovové objekty apod. Vnitřní jednotka je určena pro umístění v interiéru a v dosahu WiFi sítě. Venkovní čidlo umístíte na suché a stinné místo (přímé sluneční záření ovlivňuje měření a stálé vystavení vlhkosti zbytečně zatěžuje vnitřní elektroniku).
- Zkontrolujte, zda ze zamýšleného místa dosáhne signál z čidla do vnitřní jednotky (max. 100 m v otevřeném prostoru bez překážek). V betonových stavebách je přijímaný signál přirozeně slabší. Je-li to nutné, vyberte jiné místo pro vysílač nebo vnitřní jednotku.

PÉČE A ÚDRŽBA

- Přístroj čistěte měkkým navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky.
- Vyjměte baterie, pokud nebudete přístroj používat delší dobu.
- Vnitřní jednotku uchovávejte na suchém místě.

VÝMĚNA BATERIÍ

- Symboly baterie, které najdete vedle hodnot vlhkosti, ukazují stav nabití baterie pro vnitřní jednotku nebo jednotlivá čidla. Vyměňte slabé baterie.
- Pozor:** po výměně baterií musí být obnoven kontakt mezi venkovními vysílači a stanicí – proto postupujte jako při prvním spuštění přístroje nebo spusťte ruční hledání vysílače.
- V případě, že vnitřní jednotku budete napájet pouze adaptérem bez záložních baterií, bude se pro vnitřní jednotku zobrazovat symbol prázdné baterie.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Na displeji se nezobrazují žádná nebo neúplná data:

- Ujistěte se, že jsou baterie umístěny správně.
- Vyměňte baterie.
- Restartujte základnu a vysílač(e).
- Pokud se nezobrazuje přesný čas a předpověď počasí (na všechny dny je stále počasí bez předpovědi min. a max. teplot), proveďte připojení vnitřní jednotky k WiFi a k internetu.

Žádný příjem z vysílače. Zobrazuje se “-.- --”:

- Vysílač(e) není(nejsou) instalován(y).
- Vyměňte baterie.
- Spusťte ruční hledání vysílače.
- Zvolte jiné umístění pro vysílač/základnu.
- Snižte vzdálenost potřebnou pro přenos dat mezi vysílačem a základnou.
- Zkontrolujte, jestli není poblíž nějaký zdroj rušení.

Nelze se připojit k meteostanici přes WiFi/Bluetooth

- Řiďte se instrukcemi v aplikaci Tuya Smart.
- Zkontrolujte, že meteostanice je skutečně v režimu přístupového bodu (AP). Poznáte to tak, že na displeji je napravo od času nápis „AP“. Režim přístupového bodu zapnete tak, že stisknete a 3 vteřiny podržíte tlačítko **WIFI** .
- Pokud je režim přístupového bodu zapnutý již delší dobu (více než cca 10–15 minut), restartujte meteostanici (odpojte ji od elektriny a vyjměte baterie, poté ji opět připojte a zapněte režim přístupového bodu AP).
- Zkontrolujte, že WiFi síť, ke které se snažíte meteostanici připojit, je na frekvenci 2,4 GHz.

Pokud zařízení stále nepracuje správně přes výše uvedená opatření, kontaktujte svého prodejce.

ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ



Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít.

Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu.

Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbole obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE).

Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.

SPECIFIKACE

Základna

Napájení:	adaptér (výstup DC 5 V 1 A, součástí balení) 3× AAA záložní baterie (při provozu pouze na baterie nefungují online funkce vč. předpovědi počasí)
Rozsah měření teploty:	−9,9 až +50 °C
Přesnost měření teploty:	± 1 °C
Rozsah měření vlhkosti:	1 až 99 % RV
Přesnost měření vlhkosti:	± 5 % RV (v rozsahu 40–80 % RV, jinak ± 7 % RV)
WiFi standard:	802.11 b/g/n
WiFi frekvence:	2,4 GHz
Rozměry:	207 × 142 × 27 mm
Hmotnost:	337 g (pouze přístroj)

Bezdrátové čidlo teploty a vlhkosti

Dosah bezdrátového přenosu:	100 m
Výsílací frekvence:	433 MHz
Napájení:	2× AAA baterie (nejsou součástí balení)
Rozsah měření teploty:	−40 až +70 °C
Přesnost měření teploty:	± 1 °C (v rozsahu −9,9 až +50 °C, jinak ± 2 °C)
Rozsah měření vlhkosti:	1 až 99 % RV
Přesnost měření vlhkosti:	± 5 % RV (v rozsahu 40–80 % RV, jinak ± 7 % RV)
Rozměry:	105 × 40 × 27 mm
Hmotnost:	43 g (pouze přístroj)

Výrobce: Bibetus, s.r.o., Loosova 1, Brno 638 00, Česká republika

Tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními EMC směrnice 2014/30/EU. Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Tímto Bibetus s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení Airbi FORECAST (model YT60275) je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách www.airbi.cz.

Žádná část tohoto návodu nesmí být publikována bez písemného souhlasu výrobce. Technická data jsou platná ke dni, kdy byl vytištěn tento manuál a mohou se změnit bez předchozího upozornění. Poslední technická data a informace o produktu lze najít na našich webových stránkách.

www.airbi.cz

09/2026